HUMAX

Kurz-
anleitung

HD Recorder iHD-PVR C

Einfach mehr sehen

Voreingestellte Geräte-PIN: 0000

kabel bw

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

ÜBERPRÜFEN DES LIEFERUMFANGS

Fernbedienung und Batterien

Bedienungsanleitung & Kurzanleitung

HDMI-Kabel

SCART-Kabel

Ethernet-Kabel

Antennenkabel

Lieferumfang kann variieren.

DAS GERÄT

VORDERSEITE

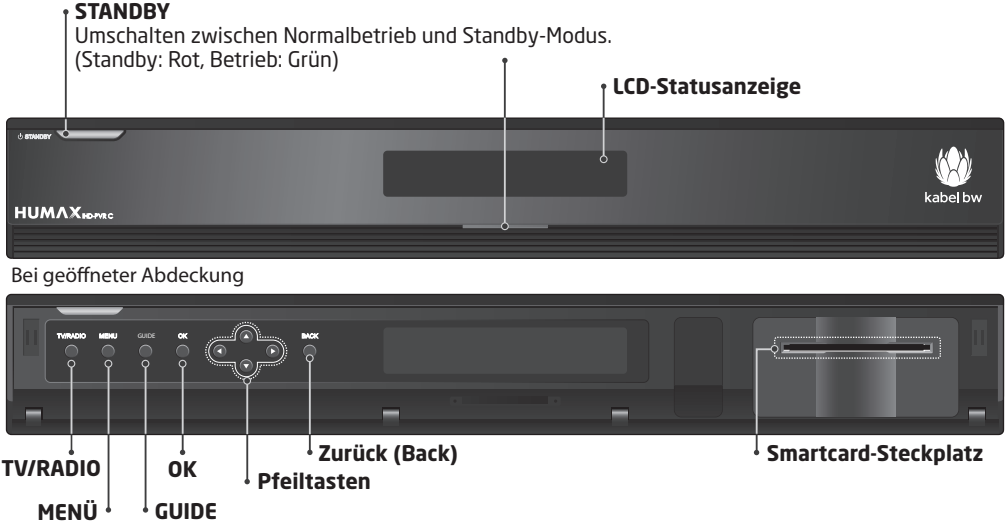

Die Abbildung kann von dem gelieferten Produkt abweichen.

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

FRONT-DISPLAY STATUSANZEIGE

Im Standby-Betrieb wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn der Receiver ganz ausgeschaltet ist, zeigt das Display nichts an.
Im Betrieb werden Sendernummer und Name, sowie verschiedene Symbole, abhängig vom Betriebsmodus, angezeigt.

TV	**TV**	Leuchtet wenn ein TV-Sender angewählt wird.
RADIO	**Radio**	Leuchtet im Radio-Betrieb.
REC	**REC**	Leuchtet auf, wenn eine programmierte Aufnahme läuft.
▶	**Play**	Leuchtet auf, wenn eine programmierte Aufnahme wiedergegeben wird.
II	**Pause**	Leuchtet auf, wenn die Wiedergabe angehalten wurde.
DOLBY	**Dolby**	Leuchtet wenn die Sendung mit Dolby Digital gesendet wird.
HD	**HD**	Leuchtet wenn der Sender in HDTV ausgestrahlt wird.
1080i 720p 576p	**Resolution**	Zeigt an in welcher HDTV-Auflösung aktuell gesendet wird.

RÜCKSEITE

CABLE IN
Anschluss an das Kabelnetz mit einem Antennenkabel.

CABLE OUT
Anschluss an die CABLE-IN-Buchse des Fernsehgeräts oder des Videorekorders mit einem Antennenkabel.

TV SCART
Anschluss des Fernsehgeräts mit einem SCART-Kabel. (Nicht empfohlen für HD-Ready-Fernseher.)

VCR SCART
Anschluss eines Videorekorders oder eines DVD-Geräts mit einem SCART-Kabel.

ON/OFF
Ein-/Ausschalter.

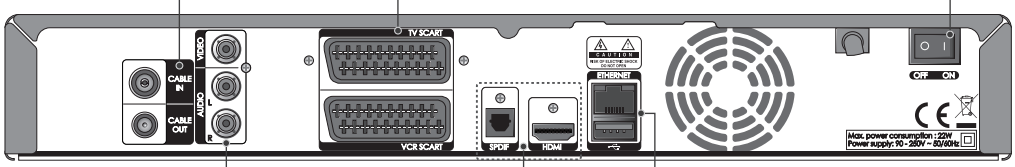

VIDEO
Anschluss des Fernsehgeräts oder Videorekorders mit einem Cinch-Kabel.

AUDIO
Anschluss des Fernsehgeräts oder Videorekorders mit einem Cinch-Kabel.

SPDIF
Anschluss eines Audiosystems mit einem Toslink Kabel (Digitalen Optischen Audio).

HDMI
Anschluss des Fernsehgeräts mit einem HDMI-Kabel (Besonders empfohlen für HD-Ready-Fernseher).

ETHERNET
Anschluss an das Internet (für die Videothek oder andere interaktive Dienste).

USB-Anschluss
Anschluss eines USB-Speichers (Anfangs ohne Funktion).

Die Abbildung kann von dem gelieferten Produkt abweichen.

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

FERNBEDIENUNG

Nachstehend werden die Funktionen der einzelnen Tasten der Fernbedienung erläutert.

TV-STANDBY-TASTE
Durch kurzes Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie den Standby-Modus Ihres TV-Gerätes (Taste muss programmiert werden)

ZIFFERNTASTEN 0 - 9
Eingabe von Zahlen, z.B. Sendernummern, Kennwörtern etc.

AV-/TV-TASTE
Mit dieser Taste steuern Sie die Auswahl der Eingangsquelle Ihres TV-Gerätes (Taste muss programmiert werden)

RICHTUNG
Bewegt den Cursor nach oben, unten, rechts oder links

OK
Wählt ein Menü oder einen Menüeintrag im Menümodus aus

Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau)
Funktion wie auf dem Bildschirm angezeigt: blaue Taste: Wechseln zwischen Favoritenmodus und normalem Modus; rote Taste: Sender zur Favoritenliste hinzufügen (bei aktivem Informationsbanner)

P+/P-
Wechselt die Sender

STUMMSCHALTUNG
Schaltet den Ton ein und aus

TV/RADIO
Wechselt zwischen Fernseh- und Radiomodus

AUFNAHME
Startet eine Aufnahme

HILFE
Öffnet die Hilfe-Seite

RECEIVER-STANDBY-TASTE
Durch kurzes Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie den Standby-Modus Ihres Receivers

OPT
Öffnet das Sprachauswahl- oder Optionsmenü

KABEL BW
Öffnet das Menü für interaktives Fernsehen

MENÜ
Öffnet das Hauptmenü

INFO
Ruft Detailinformationen zu Programmen auf

ZURÜCK
Wechselt zum vorherigen Menü

GUIDE
Öffnet den TV-/Radio-Guide

SUCHE
Öffnet die Suchseite

EXIT
Schließt den Menümodus und kehrt zurück zum vorherigen Sender

V+/V-
Ändert die Lautstärke

WIEDERGABE-STEUERUNGSTASTEN
Mit diesen Tasten steuern Sie die Videothek oder andere Dienste mit Wiedergabefunktion: ⏪ Zurückspulen, ⏯ Wiedergabe starten/Wiedergabe pausieren, ⏩ Vorspulen, ⏹ Wiedergabe stoppen

TEXT
Öffnet bzw. schließt den Videotextmodus

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

EINSETZEN VON BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

Nachstehend wird erläutert, wie Batterien in die Fernbedienung einzusetzen sind.

1. Drücken Sie an dieser Stelle den Haken auf dem Batteriefachdeckel nach innen und heben Sie den Batteriefachdeckel an.

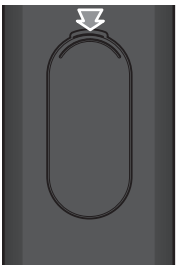

2. Setzen Sie die zwei mitgelieferten Batterien (CR2025) in die Fernbedienung ein. Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole (+/-) korrekt ausgerichtet sind (Pluszeichen nach oben).

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.

Einsetzen einer Batterie in die Fernbedienung

- Es sollten stets zwei identische und neue Batterien in die Fernbedienung eingesetzt werden.
- Wenn eine Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entnommen werden.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Receiver optimal an Ihre vorhandenen Geräte anschließen, um die bestmögliche Signalqualität zu gewährleisten. Das Gerät verfügt über verschiedene Schnittstellen zum Anschluss an ein Fernsehgerät, einen Videorekorder oder andere Geräte. Wählen Sie das für Ihr jeweiliges Gerät am besten geeignete Verfahren aus.

Sollten beim Anschließen des Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundenservice von Kabel BW.

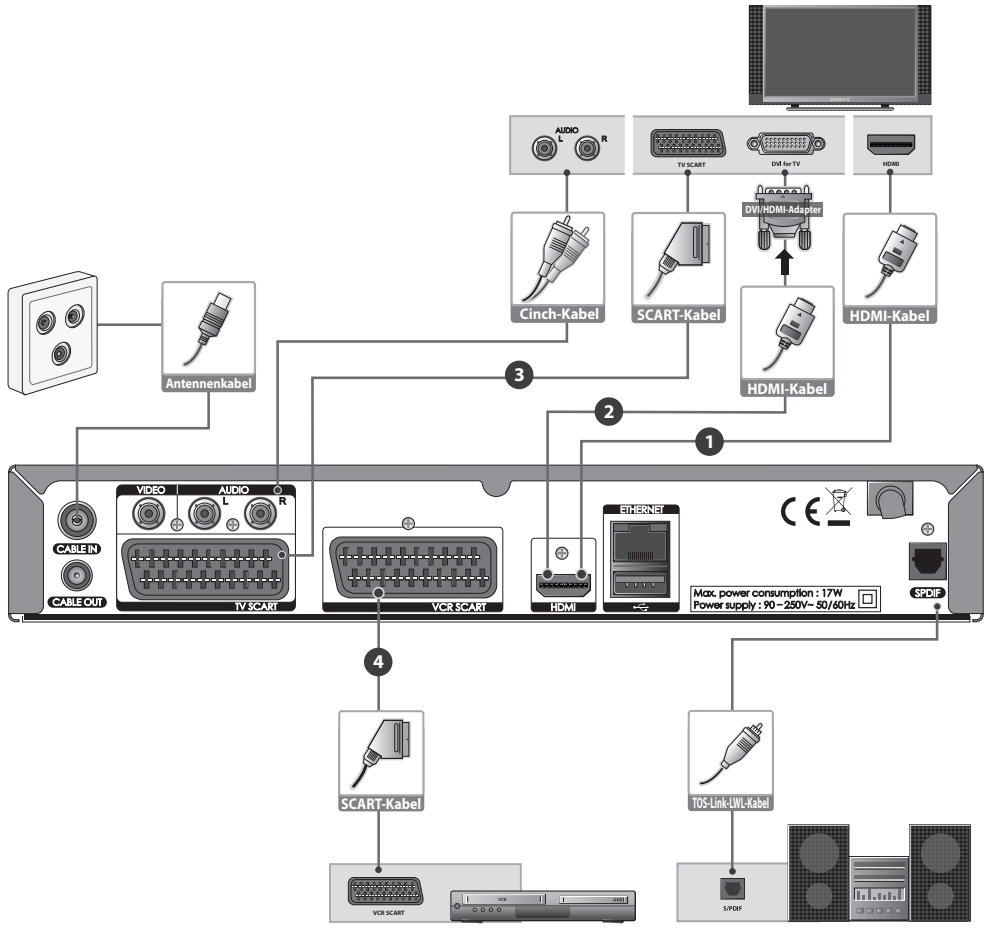

Stellen Sie Ihren Fernseher für jeden Anschluss auf den richtigen Kanal/Eingang ein (Einzelheiten im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Anschließen an den Kabelanschluss

Verbinden Sie die Kabelanschlussdose über ein Antennenkabel mit dem CABLE IN Anschluss des Receivers.

Anschließen von Fernsehgerät und Videorekorder

Je nach Gerät können Sie einen der folgenden Anschlüsse wählen.

Fernsehgerät mit HDMI-Anschluss

Verbinden Sie das Fernsehgerät und den Receiver mit einem HDMI-Kabel, wenn Sie beste Bildqualität wünschen. (Besonders empfohlen für HD-Ready-Fernseher.)

Fernsehgerät mit DVI-Anschluss

Für sehr gute Bildqualität verbinden Sie den Receiver und Ihren Fernseher mit Hilfe eines HDMI-Kabels und eines HDMI/DVI-Konverters für Video und mit einem Cinch-Kabel (AUDIO L/R) für den Audioanschluss.

Fernsehgerät mit SCART-Anschluss

Verbinden Sie das Fernsehgerät und den Receiver mit einem SCART-Kabel, wenn Sie gute Bildqualität wünschen (TV SCART). (Nicht empfohlen für HD-Ready-Fernseher.)

Videorekorder mit SCART-Anschluss

Wenn Sie Sendungen aufnehmen möchten, schließen Sie den Receiver mit einem SCART-Kabel an den Video- oder DVD-Rekorder an (VCR SCART).

Für die Tonausgabe haben Sie folgende Möglichkeiten

1) Schließen Sie den Receiver mit einem Cinch-Kabel (AUDIO L/R) an das Fernsehgerät an.
2) Bei Verwendung eines digitalen Audiosystems schließen Sie das Gerät mit einem Toslink-Kabel an das digitale Audiogerät an.

Programme, die durch ein System zur Verwaltung der digitalen Rechte (DRM) geschützt sind, können über den HDMI-Anschluss möglicherweise nicht angezeigt werden.

Einschalten des Geräts

1. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.
2. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf EIN geschaltet ist.
3. Schalten Sie das Gerät, durch Drücken der Receiver-Standby-Taste ⏻ auf der Fernbedienung oder der Vorderseite des Geräts, ein.

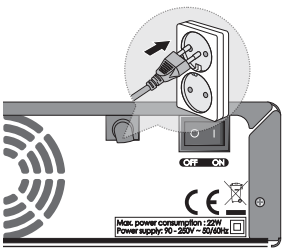

ERSTINSTALLATION

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird der Installationsassistent automatisch gestartet.

1. **Sprache**
   Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Menü mit der Taste ◁ ▷ und drücken Sie die Taste OK.

2. **Bildschirmauflösung**
   Wählen Sie die Bildschirmauflösung mit der Taste ◁ ▷ und drücken Sie die Taste OK.
   ➜576p - 720p - 1080i

- Dieser Schritt erscheint nur, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
- Hier können Sie die optimale Auflösung für Ihren Fernseher einstellen.

3. **Checkliste**
   Überprüfen Sie, ob der Receiver entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung an das Kabelnetz angeschlossen ist, und drücken Sie dann die Taste OK, um fortzufahren.
   Damit Sie die Videothek und Interaktivdienste von Kabel BW nutzen können, schließen Sie Ihren Receiver über ein Ethernet-Kabel an das Internet an.

Erstinstallation
Checkliste
Bevor Sie fortfahren, stellen Sie bitte sicher, dass der Receiver wie in der Bedienungsanleitung beschrieben an die
Bitte drücken Sie OK, um fortzufahren
OK

4. **Automatischer Suchlauf**
   Drücken Sie die Taste OK, um den Sendersuchlauf zu starten.
   Die Sendersuche wird aktiviert und die Ergebnisse werden angezeigt. Warten Sie bitte, bis der Sendersuchlauf beendet ist. Dies kann einige Minuten dauern.
   Zum Stoppen drücken Sie während des Sendersuchlaufs die **ROTE** Taste ⊙.
   Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert.

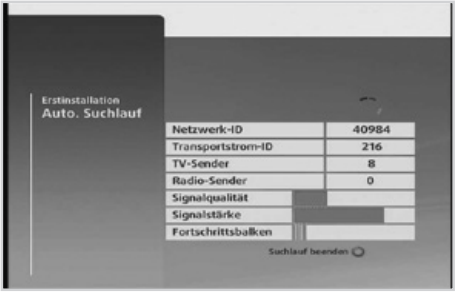

Wenn Sie die Erstinstallation vor dem Abschluss des Sendersuchlaufs abbrechen, stehen eventuell nicht alle Sender zur Verfügung. In diesem Fall können Sie im **Menü ➜ Einstellungen ➜ Suchlauf ➜ Auto. Suchlauf** nach weiteren Sender suchen. Drücken Sie die **BLAUE** Taste ⊙, um zum Menü **Manueller Suchlauf** zu wechseln.